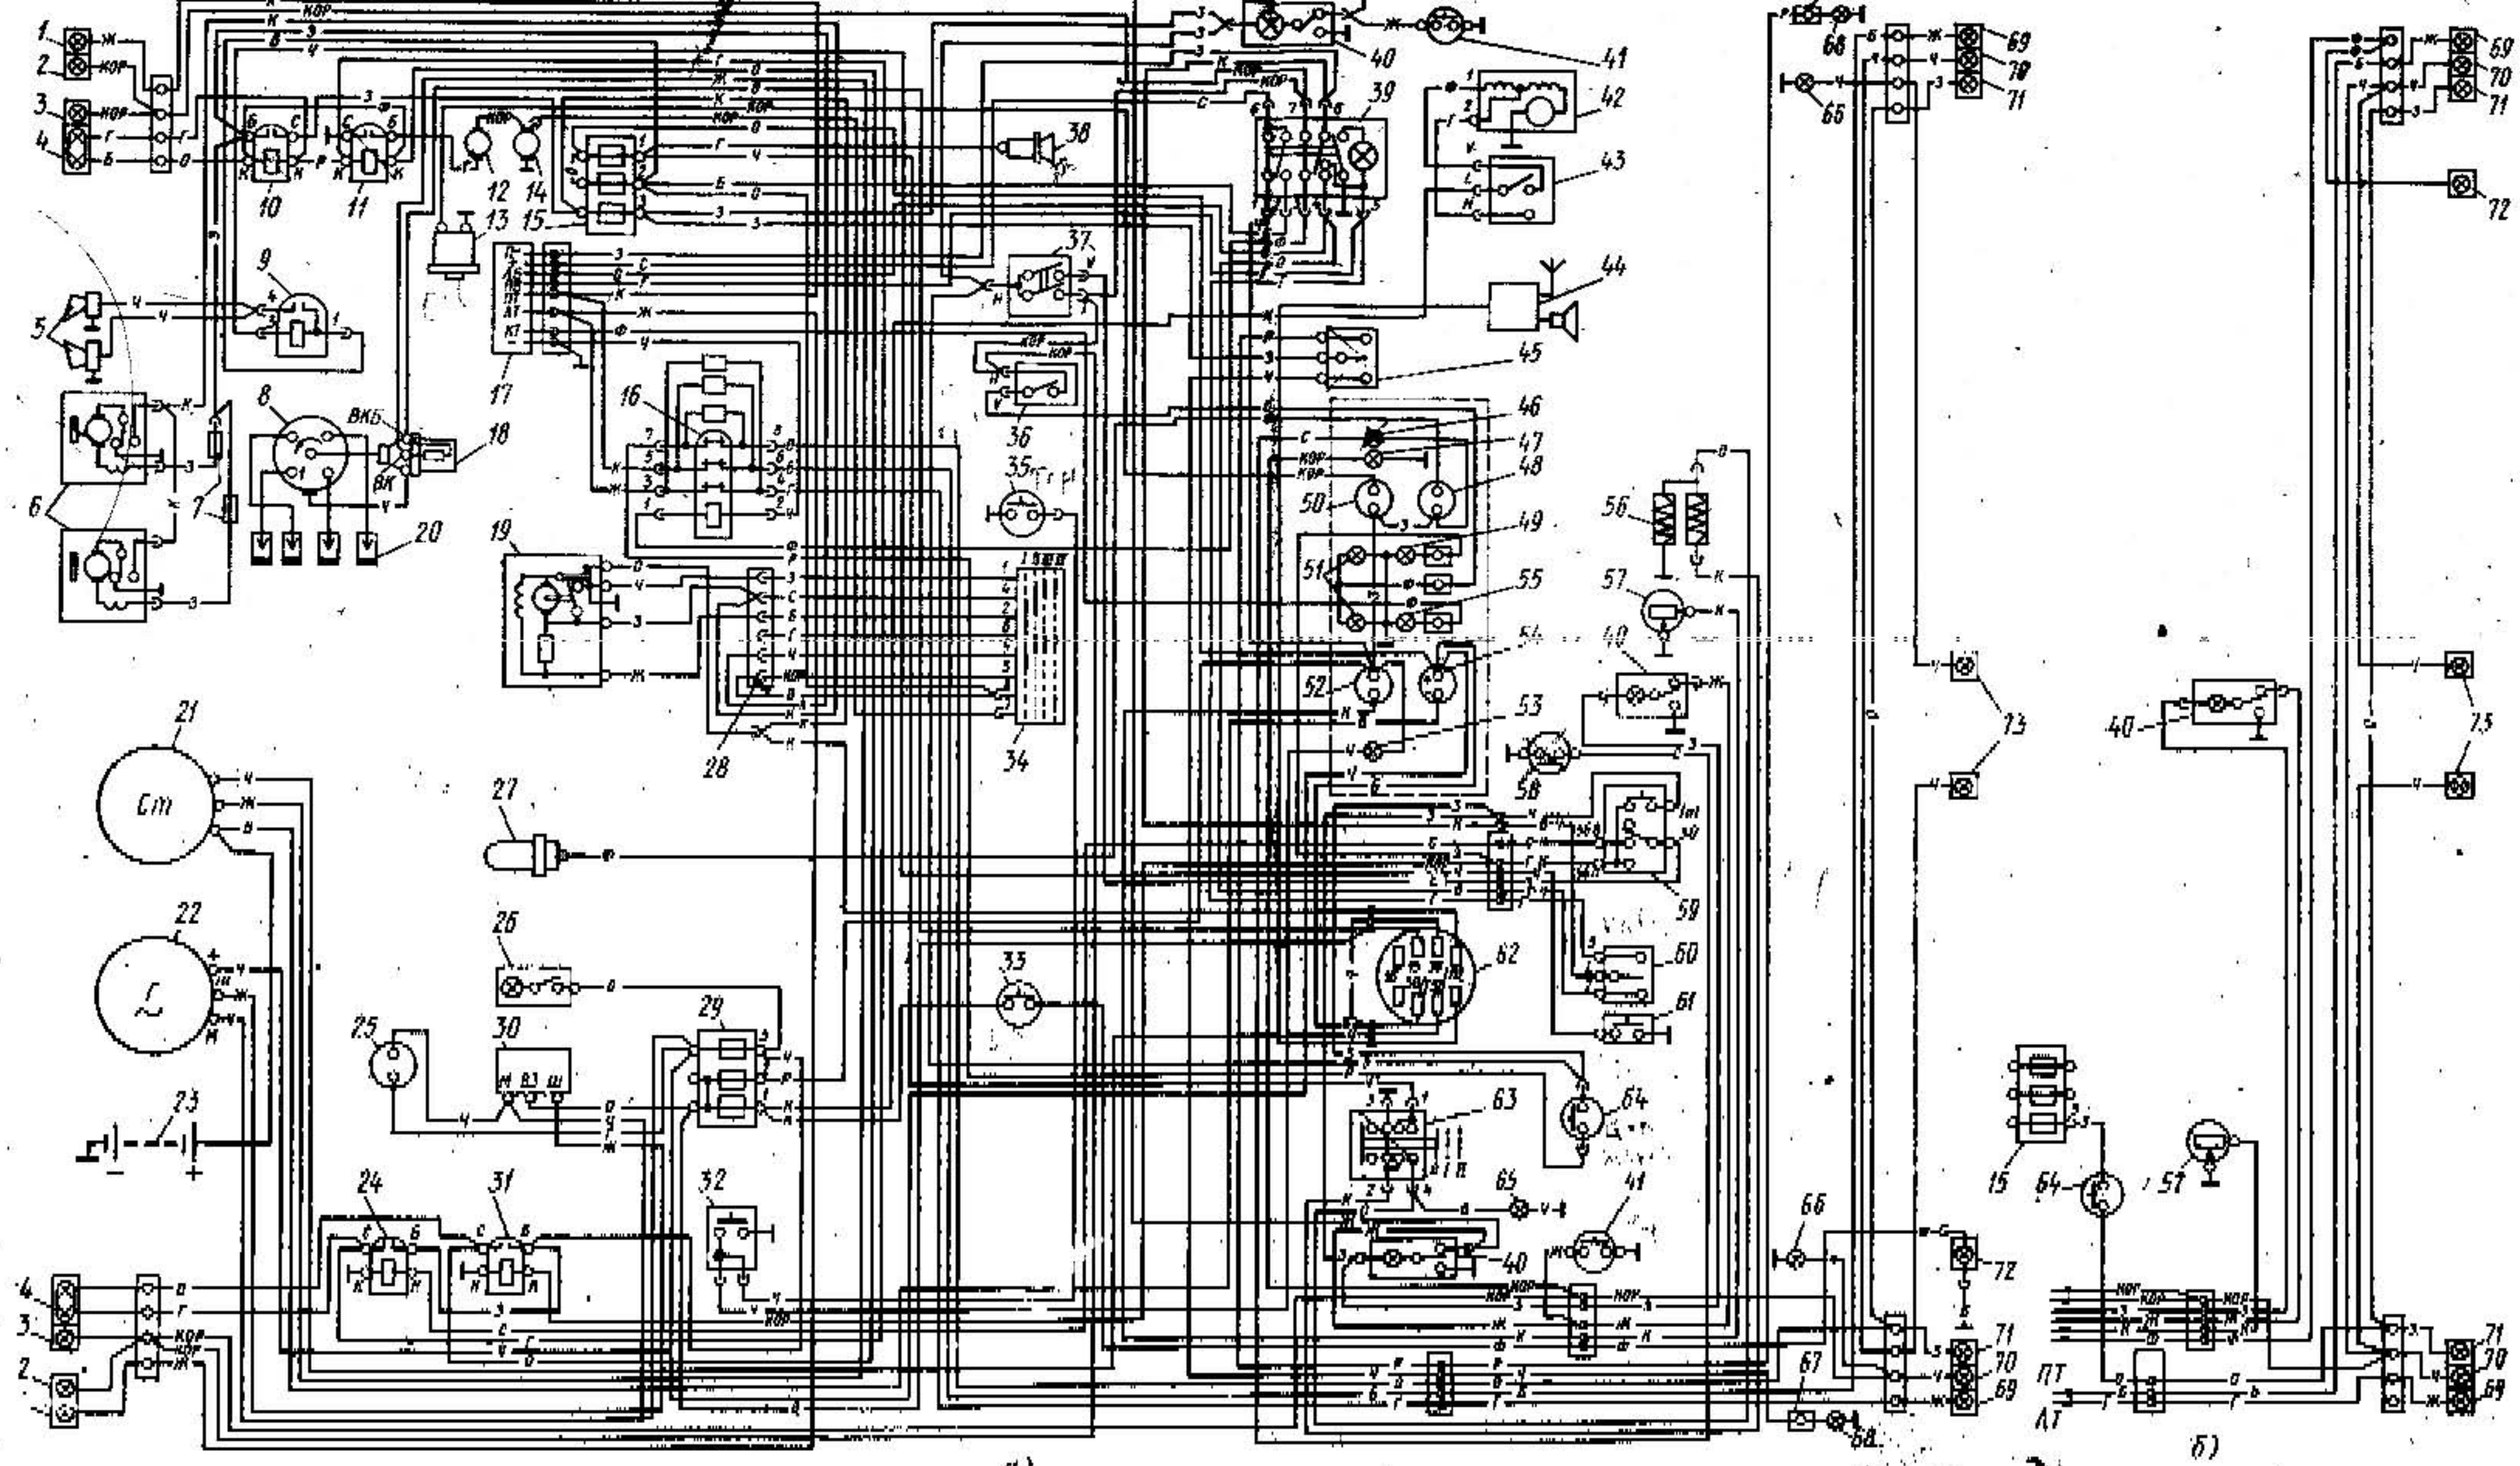

Рис. 81. Схема электрооборудования автомобилей «Москвич-1500»:

а — общая схема; *б* — схема подсоединения приборов освещения и сигнализации, расположенных в задней части автомобилей мод. 2137 и 2734; *1* — лампа указателя поворота в подфарнике; *2* — лампа габаритного света в подфарнике; *3* — лампа габаритного света в фаре; *4* — двухнитевая лампа ближнего и дальнего света фары; *5* — звуковые сигналы; *6* — очистители фар; *7* — предохранители электродвигателей очистителей фар; *8* — распределитель зажигания; *9* — реле включения звуковых сигналов; *10* — реле включения электродвигателей очистителей фар; *11* — реле включения электродвигателей омывателей фар; *12* — электродвигатель насоса омывателей фар; *13* — датчик указателя давления масла в системе смазки двигателя; *14* — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; *15* — блок плавких предохранителей, правый; *16* — реле переключения режимов системой сигнализации задних фонарей; *17* — реле-прерыватель указателей поворотов; *18* — катушка зажигания; *19* — стеклоочиститель; *20* — свечи зажигания; *21* — стартер; *22* — генератор переменного тока; *23* — аккумуляторная батарея; *24* — реле включения ближнего света фар; *25* — штепсельная розетка для переносной лампы; *26* — лампа подкапотная; *27* — датчик указателя температуры жидкости двигателя; *28* — штекерная колодка; *29* — блок плавких предохранителей, левый; *30* — реле-регулятор; *31* — реле включения дальнего света фар; *32* — выключатель сигнального устройства гидропривода рабочей тормозной системы; *33* — выключатель фонаря света заднего хода; *34* — объединенный выключатель электродвигателей очистителя и омывателя стекла; *35* — выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы; *36* — выключатель освещения шкал контрольно-измерительных приборов; *37* — выключатель габаритного света; *38* — прикуриватель; *39* — выключатель аварийной сигнализации; *40* — плафоны внутреннего освещения; *41* — дверной выключатель плафона внутреннего освещения салона; *42* — электродвигатель вентилятора отопителя; *43* — переключатель режимов работы электродвигателя вентилятора отопителя; *44* — радиоприемник; *45* — переключатель фонарей света стоянки; *46* — сигнальная лампа о запирании ремней безопасности; *47* — сигнальная лампа включения габаритного света; *48* — указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя; *49* — сигнальная лампа включения дальнего света фар; *50* — указатель давления масла в системе смазки двигателя; *51* — лампы освещения шкал контрольно-измерительных приборов; *52* — указатель объема топлива в баке; *53* — контрольная лампа сигнального устройства гидропривода рабочей тормозной системы и включения стояночной системы; *54* — амперметр; *55* — контрольная лампа включения указателей поворотов; *56* — нагревательный элемент стекла заднего окна; *57* — датчик указателя объема топлива в баке; *58* — концевой выключатель ремня безопасности; *59* — переключатель света фар; *60* — переключатель указателей поворотов; *61* — выключатель звукового сигнала; *62* — выключатель (замок) зажигания и стартера; *63* — переключатель режимов электрообогрева стекла заднего окна; *64* — выключатель стоп-сигнала; *65* — сигнальная лампа включения обогрева стекла заднего окна; *66* — лампы освещения багажника; *67* — соединительная муфта; *68* — фонарь света стоянки; *69* — лампа указателя поворотов в заднем фонаре; *70* — лампа габаритного света в заднем фонаре; *71* — лампа стоп-сигнала в заднем фонаре; *72* — фонарь света заднего хода; *73* — фонарь освещения номерного знака. Обозначения цвета оболочек проводов: *Б* — белый; *Г* — голубой; *Ж* — желтый; *З* — зеленый; *К* — красный; *КОР* — коричневый; *О* — оранжевый; *Р* — розовый; *С* — серый; *Ф* — фиолетовый; *Ч* — черный